


**Зависимость мощности двигателя
и расхода топлива от температуры
двигателя.**

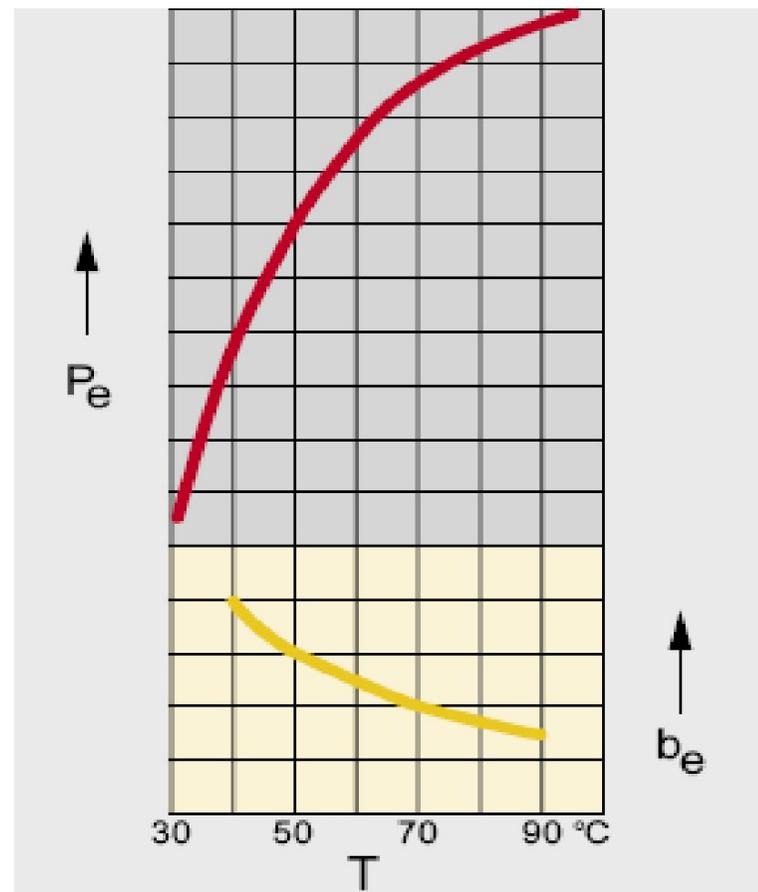

P_e = Мощность двигателя
 b_e = Расход топлива
 T = Температура двигателя