
## Схема включения БВ

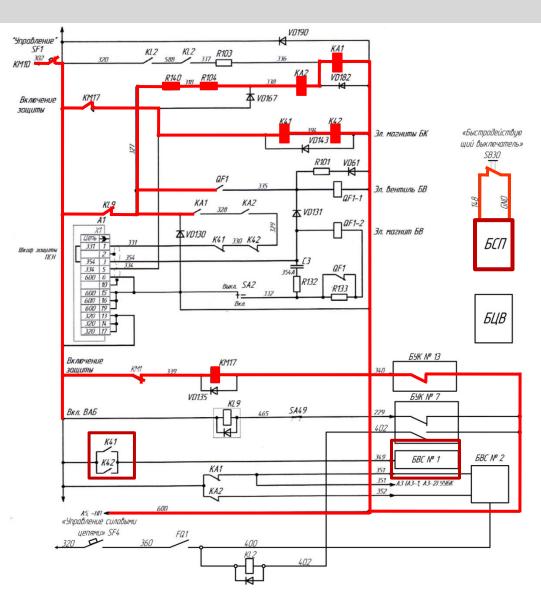

- Провод 320 -контакты КМ17 - провод 334 - катушка включающего электромагнита быстродействующего контактора К41 - провод 394 - катушка включающего электромагнита быстродействующего контактора К42 - минусовой провод 600

Быстродействующие контактора К41 и К42 включаются. Включенное положение БК контролируется БВС № 1, блокировками К41 и К42 в цепи проводов 320-349