Условия включения БВ
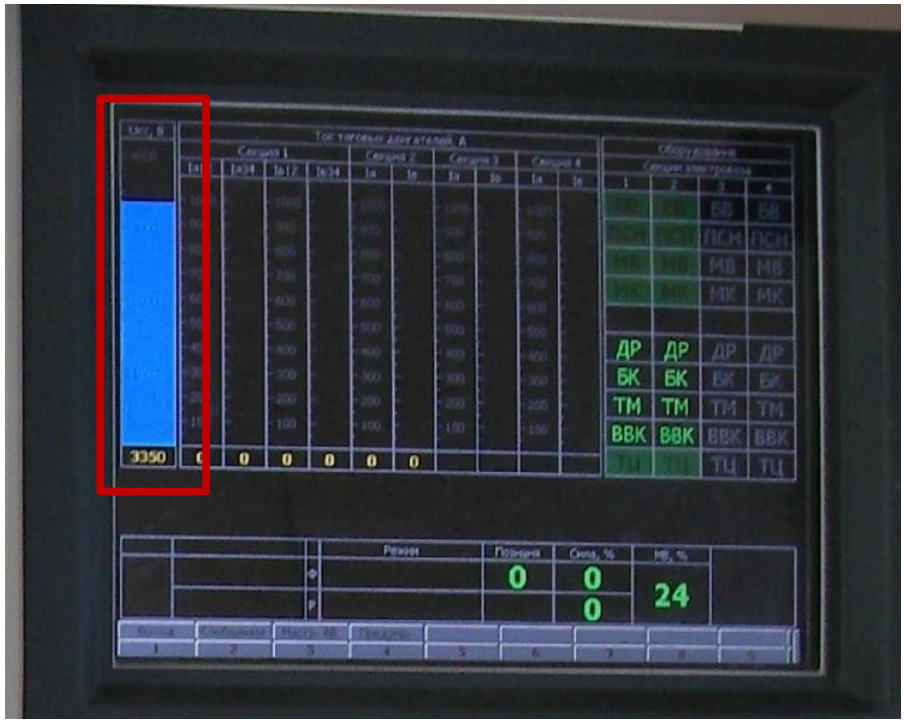
1. Токоприемники подняты и имеется сигнал о наличии высокого напряжения