




Примеры применения тefлоновых лент 3М с клеевым слоем

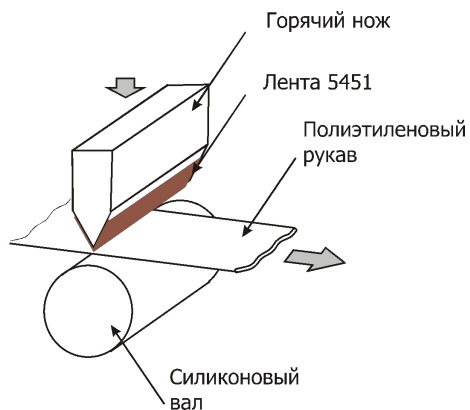


Узел сварки пакетов - 5451 3М

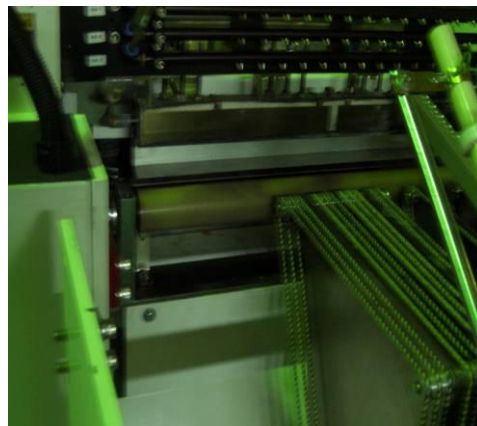

Линия изготовления пакетов - 5451 3М
защита узла горячего ножа и резинового вала

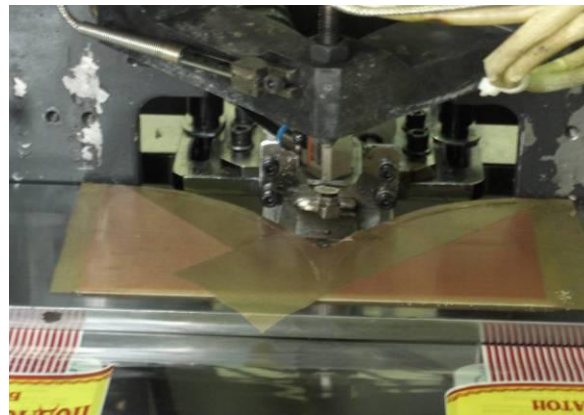


Линия изготовления пакетов - 5451 3М
вырубка и сварка донной части

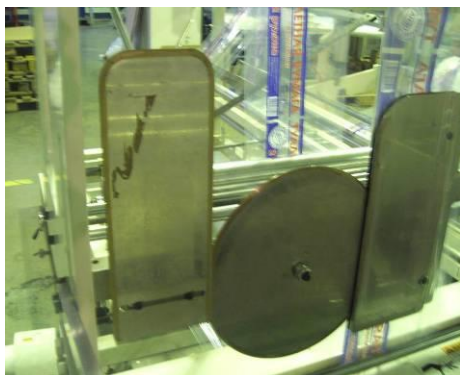

Линия изготовления пакетов - 5180,
5480 3М



Линия пролива полимером композитного
материала. Защита приводного ремня от
налипания полимера - 5491 3М

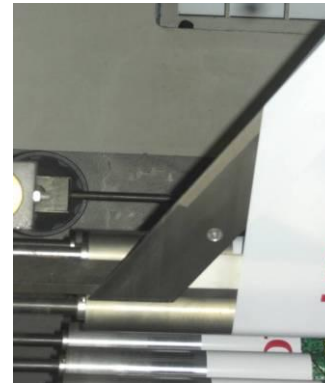

Линия складывания и протяжки полотна.
Уменьшение краевого трения - 5451 или
5480 3М