


а- расстояние между продольными ШП и краевыми линиями горизонтальной дорожной разметки

Рисунок А.3 – Пример схемы устройства продольных ШП на участке автомобильной дороги без разделительной полосы.

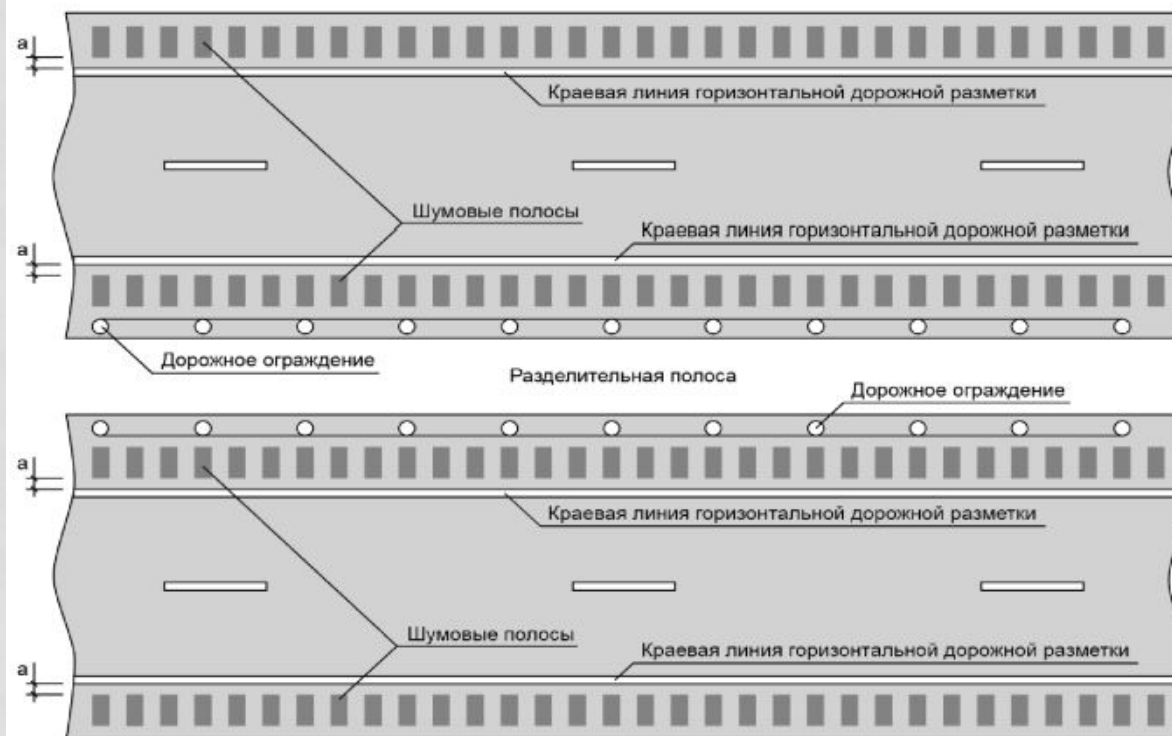

а- расстояние между продольными ШП и краевыми линиями горизонтальной дорожной разметки

Рисунок А.4 – Пример схемы устройства продольных ШП на участке автомобильной дороги с разделительной полосой.