


# СХЕМА МОНТАЖА ДВУХ МАНИФОЛЬДНЫХ ЛИНИЙ НА ПРАВОЙ НОГЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

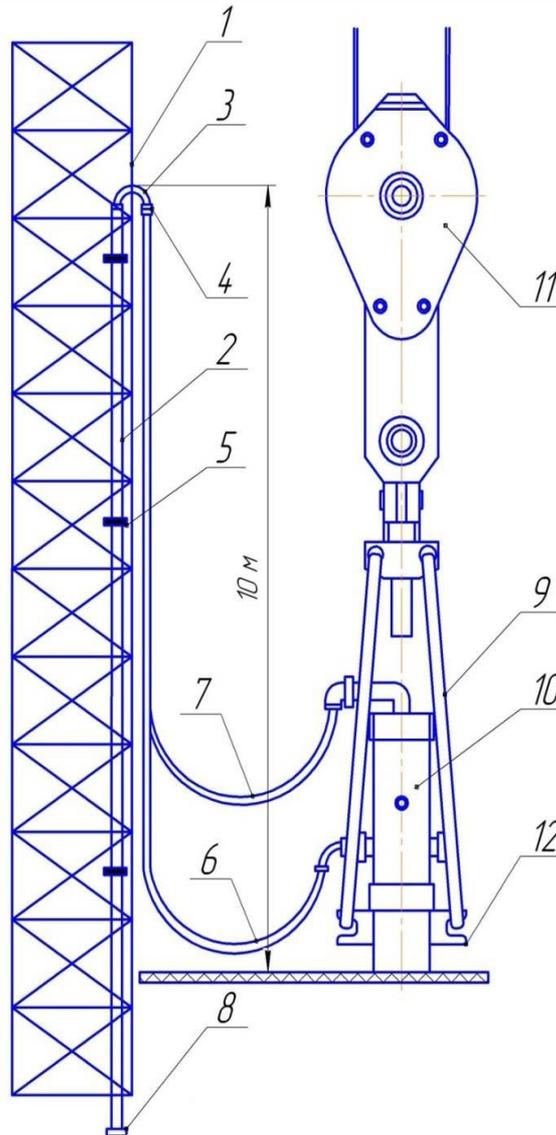

- 1- “нога” вышки;
- 2- две манифольдные линии  $\text{Ø}89\text{мм}$ ;
- 3-отводы  $\text{Ø} 98 \text{ мм}$  манифольдной линии
- 4-конусы уплотнения с накидной гайкой под тампонажное соединение
- 5 -хомуты крепления манифольдных линий;
- 6 – гибкий тампонажный шланг для закачивания буферной жидкости и тампонажных растворов;
- 7 - гибкий тампонажный шланг для продавливания тампонажного раствора;
- 8 –гнезда конуса уплотнения под тампонажное соединение;
- 9- удлиненные бурильные штопа;
- 10-цементирующая головка;
- 11-талевого блока;
- 12-элеватора обсадной колонны.