



«Чистая» скважина

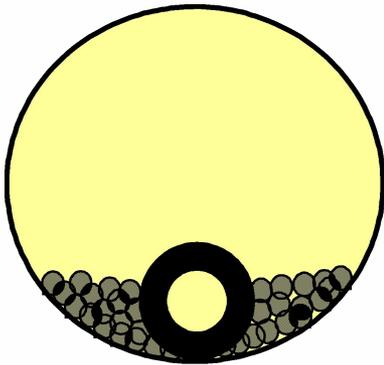


Бурение:

Можно терпеть «более грязный» ствол, так как сквозь слой шлама движется бурильная труба

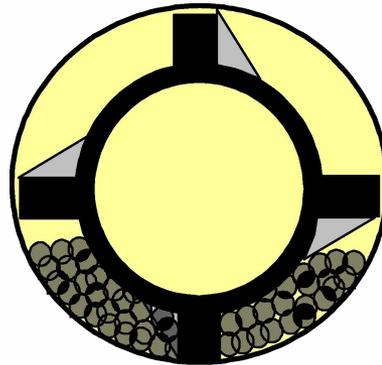

СПО:

Скважина должна быть чище, так как сквозь слой шлама нужно протаскивать УБТ, стабилизаторы и долото.

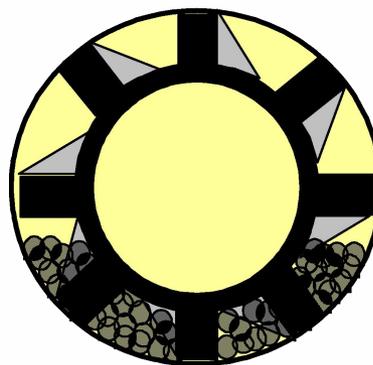

Спуск труб:

Скважина должна быть настолько чистой, насколько это вообще возможно, чтобы гарантировать, что «вспахиваемый» шлам не будет препятствовать обсадной колонне / хвостовику дойти до проектной глубины

