


10. Водоотводные сооружения на станциях

Общая схема расположения водоотводных устройств
на разъездах и промежуточных станциях
на насыпи и в выемке

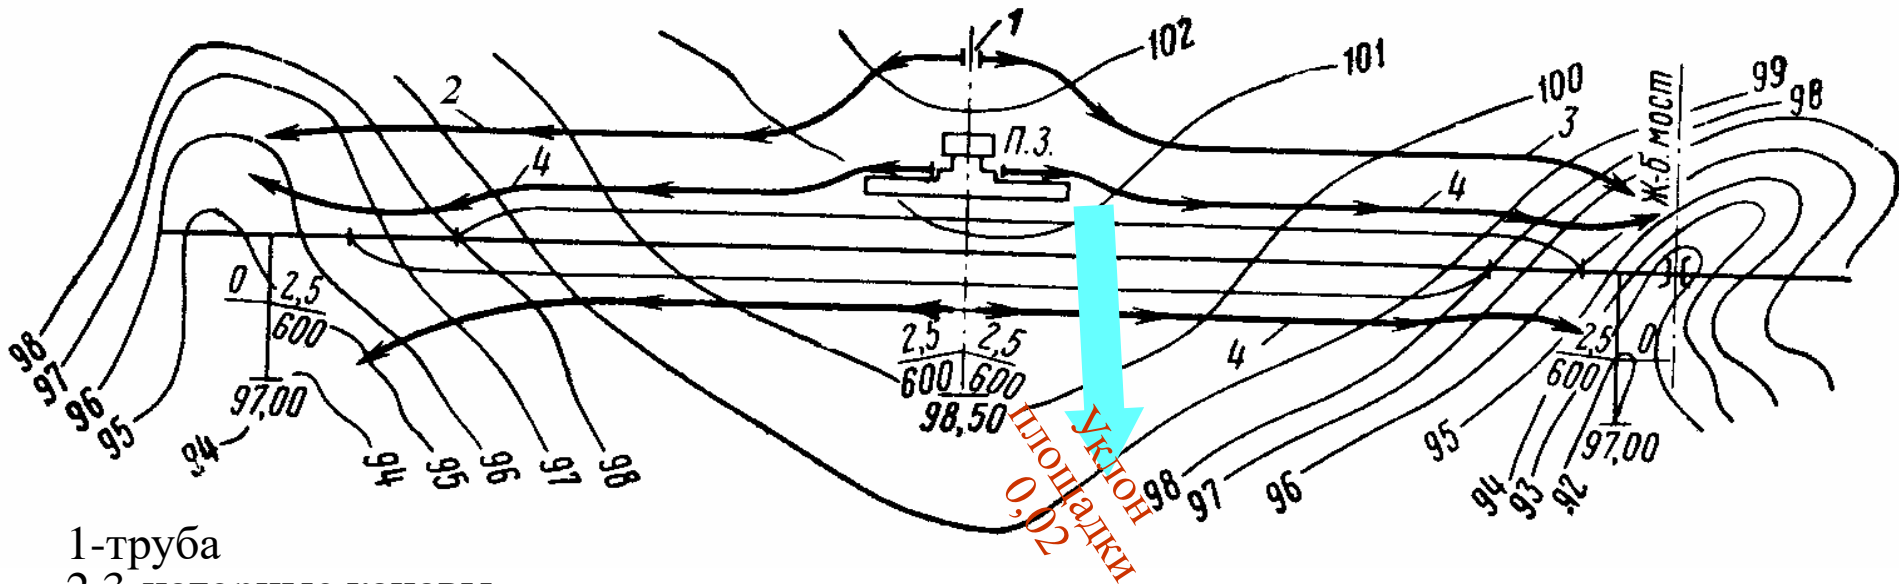


- 1-труба
- 2,3-нагорные канавы
- 4-кювет

Железобетонный
междупутный
лоток

Укладывается в междупутье
с пониженными отметками.

Уклон не менее 0,002.

Имеет выход
на поземный коллектор

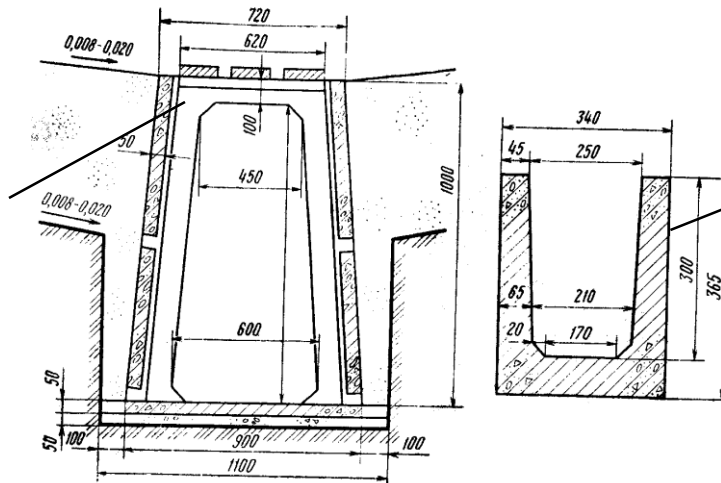

Железобетонный
междушпальный
лоток

Укладывается для отвода воды
с централизованных стрелок.
Глубина залегания 0,20-0,85 м.

Эти лотки устраиваются
у пассажирских платформ