Удельное сопротивление

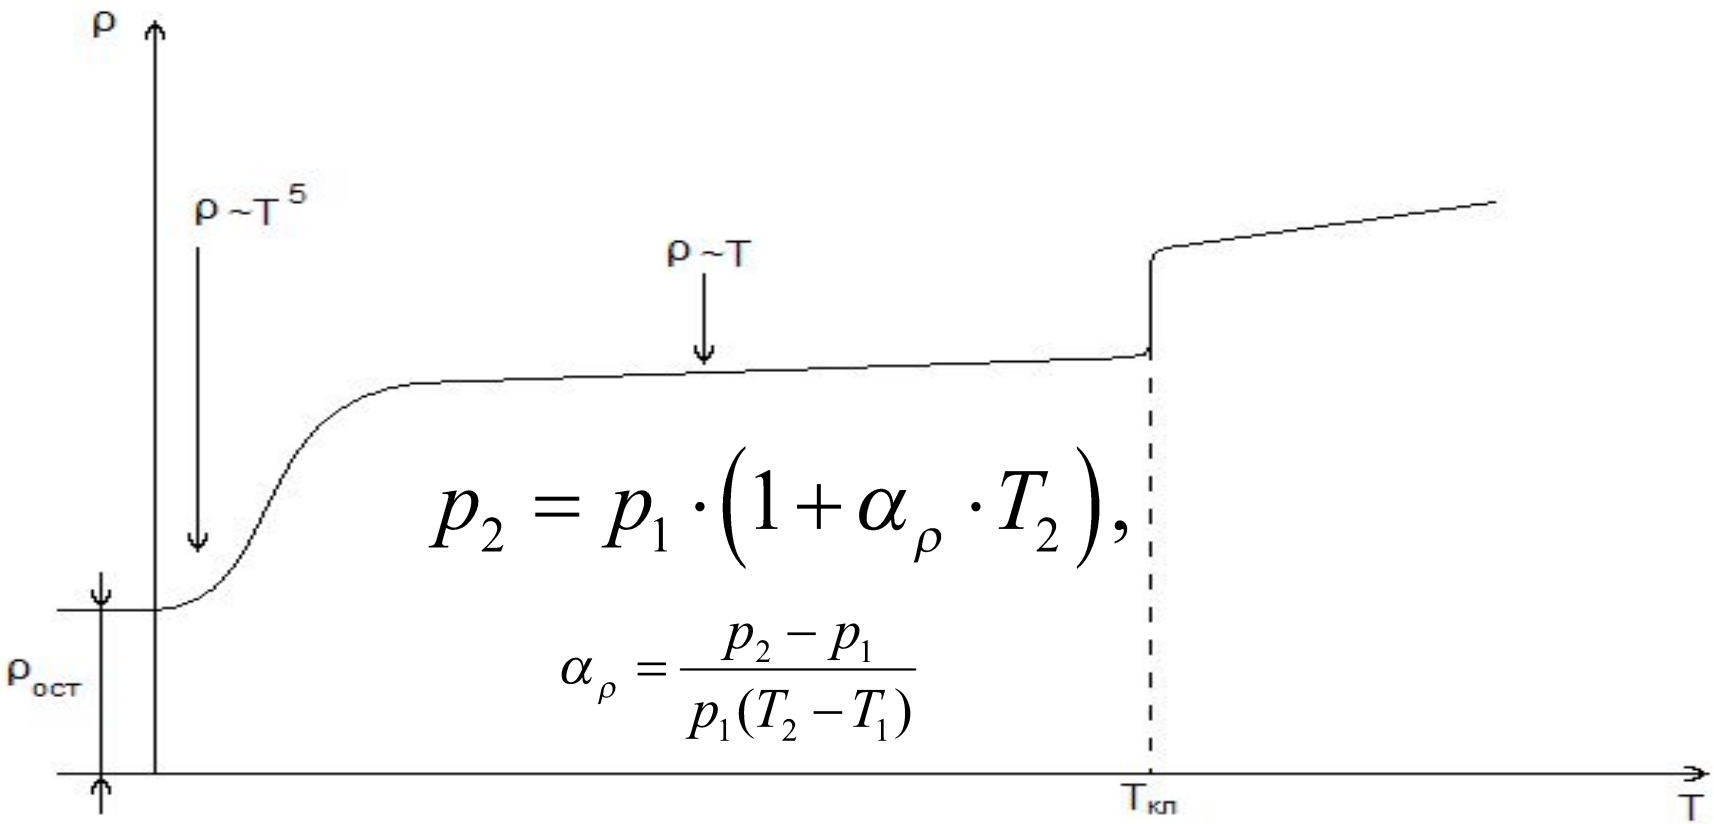

$$p_2 = p_1 \cdot \left(1 + \alpha_\rho \cdot T_2\right),$$

$$\alpha_\rho = \frac{p_2 - p_1}{p_1 (T_2 - T_1)}$$

где p_1 – удельное сопротивление в начале диапазона; величина α_ρ – характеризует средний температурный коэффициент