Схема включения БВ

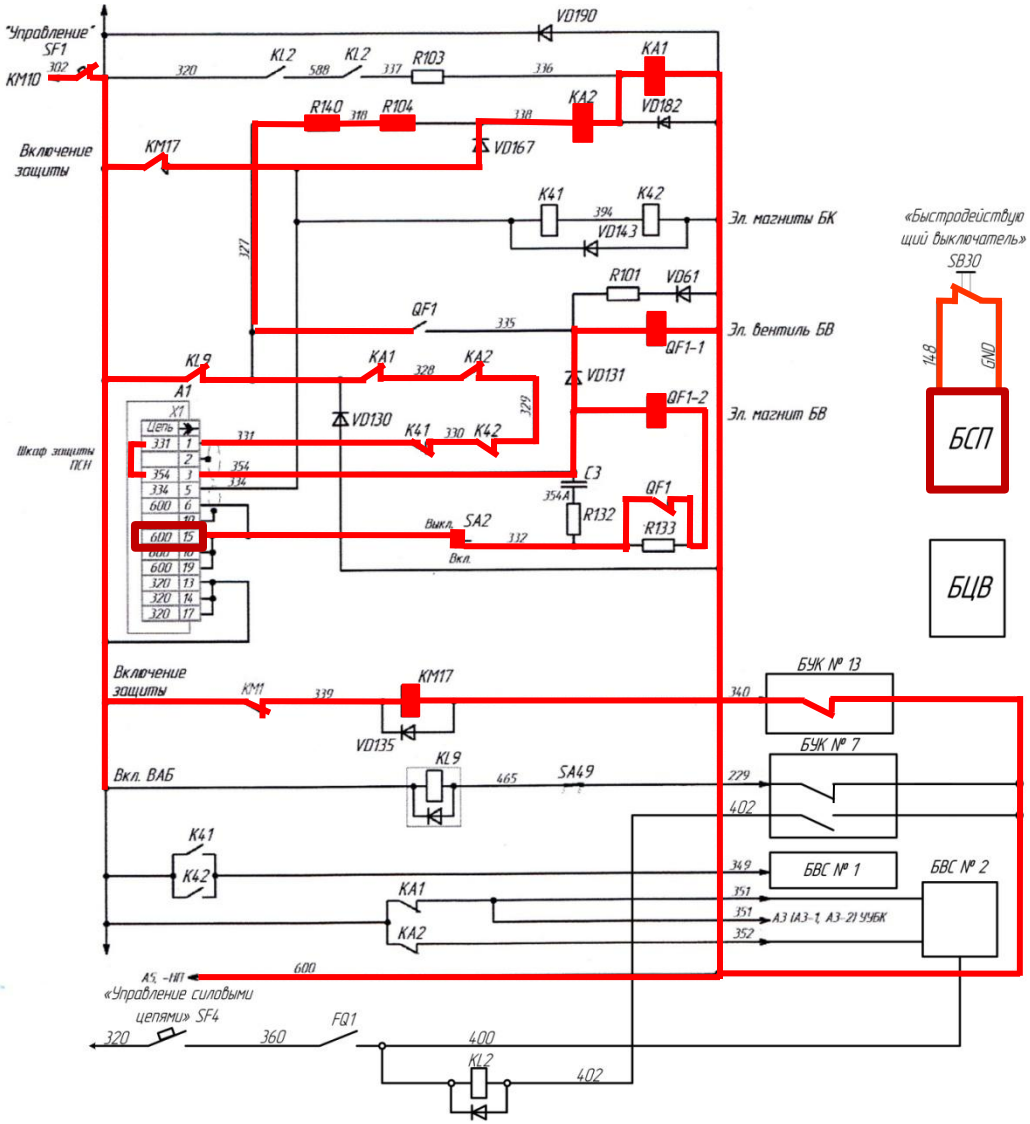

От провода 354 образуется две параллельных цепи:

1. Провод 354 – катушка электромагнита ВАБ QF1-2 – контаты блокировки БВ QF1 – провод 332 – замкнутые контакты включенного тумблера SA2 «БВ» – шкаф защиты ПСН А1 – минусовой провод 600

2. Провод 354 – диод VD131 – провод 335 – катушка электрического вентиля быстродействующего выключателя QF1-1 – минусовой провод 600